



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

MODÈLE :0295A
CHIFFONNIER

(Boite 1)
BOX DE CHIFFONNIER

No.	Article	Quantité
A	CHIFFONNIER 	1 pce
B	PIEDS 	4 pces

ÉTAPE 1 : Tirez le tiroir et sortez le carton Bunfoot (B). Fixez le Bunfoot (B) au bas de la table de chevet (A) utilisé JCBC (1) avec la rondelle élastique (2) Rondelle plate (3) et serrez avec la clé Allen (4).

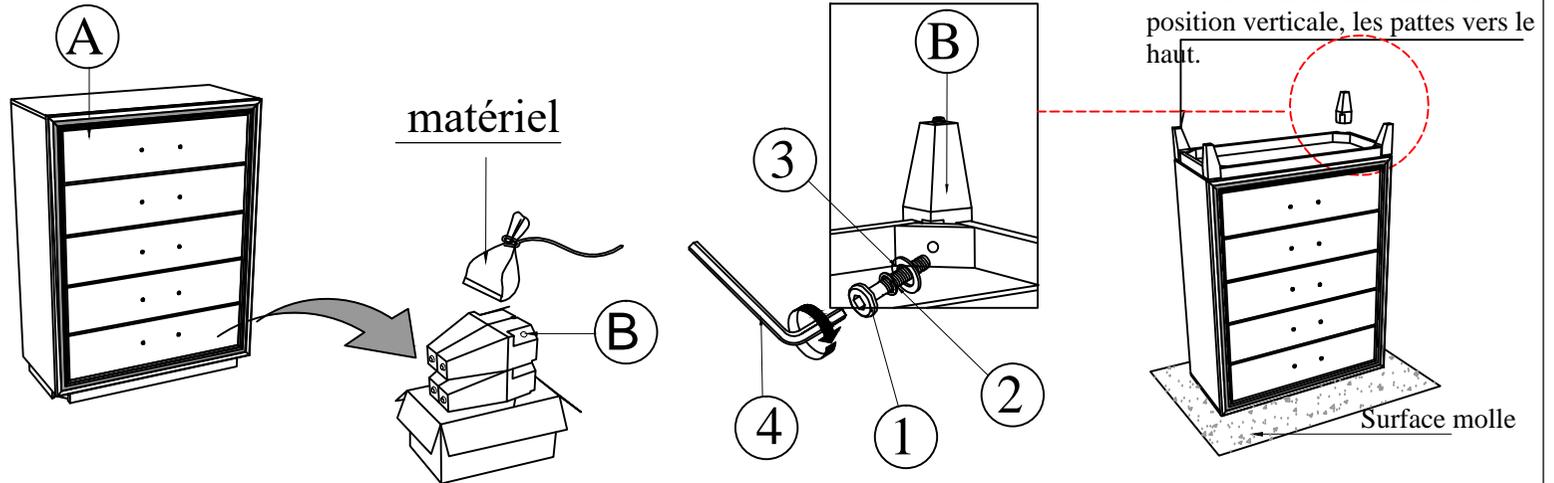

ÉTAPE 2 :


(Boite 1)
Liste du matériel

No.	Article	Quantité
1	Boulon JCBC m6x50mm 	4 pces
2	Rondelle À Ressort 1/4" BLK 	4 pces
3	Rondelle Plate 1/4" IDx19 mm OD BLK 	4 pces
4	ALLEN KEY m4x65mm BLK 	1 pce




Assemblage complété

Étape 2.1

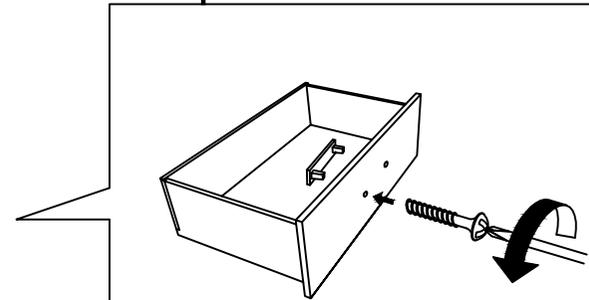

Étape 2.2

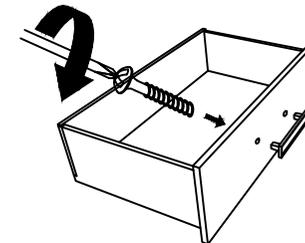

NOTE : AVEC LE TEMPS, LES VIS ONT TENDANCE À SE DÉVISSER. AUX 6À 8 SEMAINES, RESSERREZ-LES.